

# MANUAL DO USUÁRIO E TERMO DE GARANTIA

SENHOR USUÁRIO, ESTE DOCUMENTO É A SUA GARANTIA.  
LEIA-O COM ATENÇÃO E SIGA TODAS AS RECOMENDAÇÕES.

Parabéns, você acaba de adquirir um produto de primeira linha, e que passa por um rigoroso controle de qualidade, mas para a sua completa satisfação, antes de iniciar a montagem deste produto, leia atentamente este manual e siga todas as suas instruções, evite assim a perda da garantia.

## MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO

1. Não apóie as peças diretamente no chão. Use o papelão da embalagem para forrar o chão. Use o plástico para proteger as peças a serem encostadas na parede;
2. Não apóie o espelho ou vidro diretamente no chão ou sobre a mesa (no caso do móvel com espelho), quando for montar as dobradiças. Use o próprio calço de proteção do espelho que vem dentro da embalagem, debaixo da porta.
3. Cuidado com as pontas das ferramentas usadas para a operação de montagem, pois o verniz depois de arranhado não pode ser mais retocado.
4. Ao montar as dobradiças, use apenas a pressão da mão para encaixá-la na fura.
5. Nunca use produtos químicos ou abrasivos para limpeza, basta apenas um pano úmido.
6. Confie a montagem de seu produto somente a montadores indicados pela loja.
7. Siga todas as etapas de acordo com a ordem sugerida pelo fabricante.
8. Não expor o produto a condições de risco, como umidade, mofo, cupim. Evite as paredes voltadas para o banheiro.
9. Mantenha-o afastado 10 cm da parede.
10. Não expor a luz solar direta.
11. Nunca arraste o produto, principalmente se ele estiver cheio. Retire toda roupa e levante-o para movê-lo.
12. Respeite o limite de peso de cada componente. Este produto deve ser usado apenas para guardar objetos a que ele se destina.

## A SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DEVER SER FEITA NA LOJA ONDE O PRODUTO

A garantia abrange todas as peças e componentes que apresentem defeito de fabricação no prazo de **90 dias** contados a partir da entrega do produto, comprovado pela nota fiscal que deve acompanhar este certificado.

### PERDERÁ O DIREITO A GARANTIA QUANDO:

- O produto for adulterado ou, consertado ou montado por pessoas não autorizadas pela loja ou fabricante;
- A utilização de peças e ou acessório que não sejam originais.
- Os defeitos forem decorrentes de negligência do montador ou do consumidor, em relação à montagem ou utilização do produto.
- Do descumprimento de qualquer um dos passos já citados acima.
- Expor o produto a ambiente com condição de umidade e outros perigos que possam comprometer o produto.

### NORMAS PARA SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA

Torna-se necessário que junto com a solicitação de assistência, além das informações habituais, conste também a data da compra, o motivo real de tal assistência e o código do item solicitado, de acordo com esta instrução de montagem.

A Bianchi Móveis se acha no direito de exigir a devolução de alguma peça que venha estar danificada e que seja motivo de troca, e analisar a procedência e a responsabilidade pelo dano e comparar como o motivo real apresentado no ato da solicitação.

Vidros, espelhos e peças com avarias externas, perdem a garantia se não reclamados no ato da entrega ou da montagem.

A SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DEVER SER FEITA NA LOJA ONDE O PRODUTO FOI COMPRADO

PARA A SUA SEGURANÇA, PREENCHA OS CAMPOS ABAIXO NO ATO DA MONTAGEM DO PRODUTO.

NOME DA LOJA: \_\_\_\_\_ TELEFONE: \_\_\_\_\_

CIDADE / ESTADO: \_\_\_\_\_


N. FISCAL DE COMPRA: \_\_\_\_\_ DATA DA COMPRA: \_\_\_\_\_

MONTADOR: \_\_\_\_\_

CEP 36502-016 - UBÁ - MINAS GERAIS  
www.bianchimoveis.com.br




RUA FLORÊNCIA DE SOUZA, 70 - BAIRRO INDUSTRIAL  
CEP 36502-016 - UBÁ - MINAS GERAIS  
PABX (32) 3539-7300

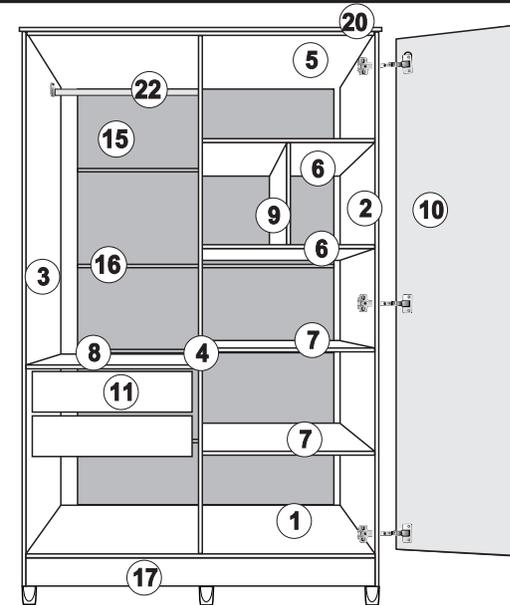


## ARMÁRIO NINA 04 PTS


### TAMPO SUPERIOR COM MOLDURAS




### GAVETA

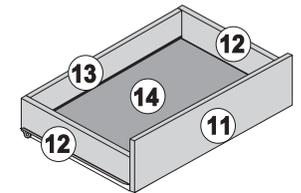

POS.	CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	COMP.	LARG.
1	53530	BASE DO ARMÁRIO	1	1382	450
2	52654	LATERAL DIREITA	1	2180	450
3	52662	LATERAL ESQUERDA	1	2180	450
4	53545	DIVISÃO GRANDE	1	1440	450
5	53537	TAMPO DO ARMÁRIO	1	1382	450
6	52646	PRATELEIRA COM FURO	2	684	450
7	52647	PRATELEIRA SEM FURO	2	684	450
8	52647	PRATELEIRA GAVETEIRO	1	684	450
9	52648	DIVISÃO COLMEIA	1	400	420
10	52663	PORTA	4	2065	345
11	52649	FRENTE GAVETA	2	635	160
12	52651	LATERAL DE GAVETA	4	390	110
13	52650	TRAZEIRO DE GAVETA	2	587	110
14	52653	FUNDO DE GAVETA	2	597	390
15	53544	COSTA	5	1445	410
16		PERFIL P/ COSTA	4		
17	53533	RODAPÉ FRENTE	1	1382	110
18	53534	RODAPÉ TRAZEIRO	1	1382	110
19	52656	PINASIO	1	405	110
20	53543	MOLDURA FRONTAL	1	1944	50
21	52657	MOLDURA LATERAL	2	420	50
22	12742	CABIDEIRO 673 MM	1		
23	15346	KIT 06 PES	1		
24	43271	PUXADOR MADEIRA	4		
25	53548	KIT FERRAGEM	1		
26	12759	CORREDIÇA 300 MM	2		

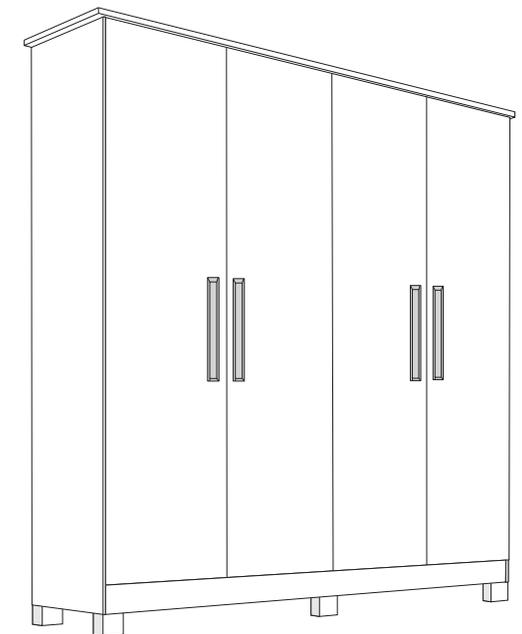


1° MONTAR OS PINAZOS (19) NOS RODAPÉS (17) E (18) COM CAVILHA 6 X 30 (C2) SEGUINDO AS FURAÇÕES. E COM CANTONEIRA METÁLICA (CT2) E PARAFUSO 3,5 X 12 (P1)

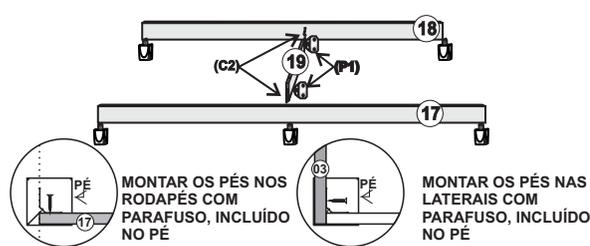

MONTAR OS PÉS NOS RODAPÉS COM PARAFUSO, INCLuíDO NO PÉ

MONTAR OS PÉS NAS LATERAIS COM PARAFUSO, INCLuíDO NO PÉ


2° MONTAR AS LATERAIS (2) E (3) NA BASE COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4), SEGUINDO AS FURAÇÕES.

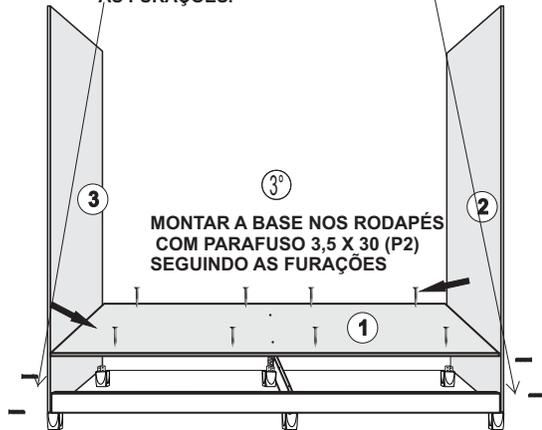

MONTAR A BASE NOS RODAPÉS COM PARAFUSO 3,5 X 30 (P2) SEGUINDO AS FURAÇÕES



4° MONTAR A DIVISÃO GRANDE (4) NA BASE (1) COM CAVILHA 6 X 30 (C2) SEGUINDO AS FURAÇÕES

MONTAR AS PRATELEIRAS (7) E (8) COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4) SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES E AS FURAÇÕES.

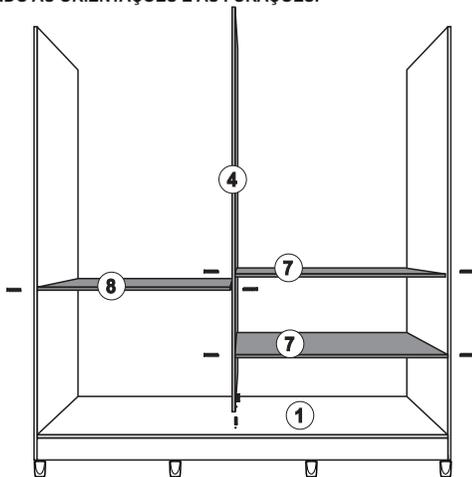


5° MONTAR AS PRATELEIRAS (6) NA DIVISÃO COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4) MONTAR A DIVISÃO (9) NAS PRATELEIRAS COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4) SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES E AS FURAÇÕES.

6° MONTAR O TAMPO DO ARMÁRIO (5) NAS LATERAIS COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4) E CAVILHA 6 X 30 (C2) SEGUINDO AS FURAÇÕES

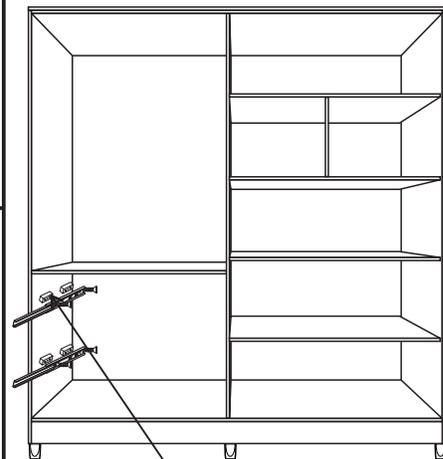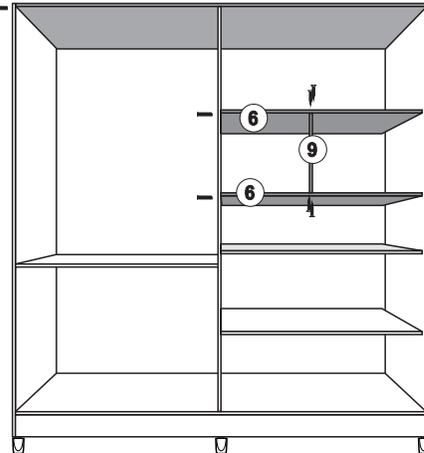


7° MONTAR O DISTANCIADOR (DI) COM PARAFUSO 4 X 16 (P6) SEGUINDO A FURAÇÃO.



MONTAR A CORREDIÇA DISTANCIADOR COM PARAFUSO 3,5 X 30 (P2)


MONTAR A COSTA INFERIOR, PREGANDO NAS LATERAIS E DIVISÕES

SEGUIR AS MESMAS ORIENTAÇÕES PARA AS DEMAIS COSTAS

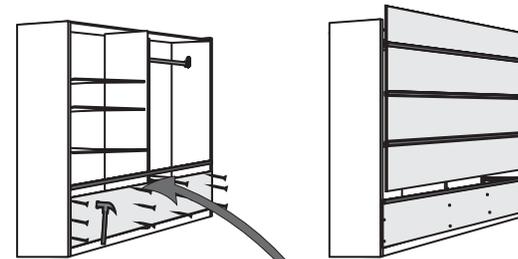


8° ATENÇÃO PARA NÃO PREGAR FORA DA DIVISÃO, PARA NÃO DANIFICAR AS MESMAS

MONTAGEM DA CORREDIÇA

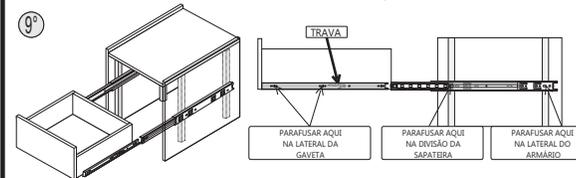


MONTAGEM DA GAVETA

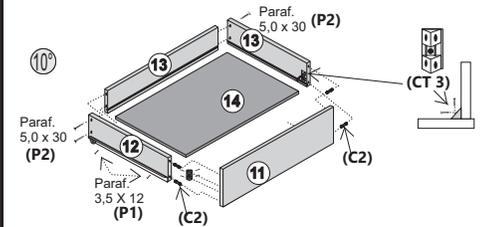

APOIAR AS MOLDURAS FRONTAL E LATERAL (20) - (21) SOBRE UMA SUPERFÍCIE



APOIAR O TAMPO (5) SOBRE AS MOLDURAS PARAFUSANDO COM PARAFUSO 3,5 X 30 (P2)

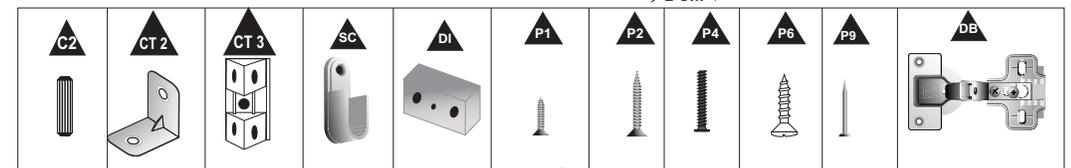

POS.	DESCRIÇÃO	QUANT.	POS.	DESCRIÇÃO	QUANT.
C2	CAVILHA 6 X 30	16	P1	PARAFUSO 3,5 X 12	80
Ct2	CANTONEIRA METÁLICA	02	P2	PARAFUSO 3,5 X 30	40
CT3	CANTONEIRA PLÁSTICA	04	P4	PARAFUSO 5,0 X 40	36
SC	SUPORE CABIDE	02	P6	PARAFUSO 4 X 16	20
DI	DISTANCIADOR	08	P9	PREGO 10 X 10	80
			DB	DOBRADIÇA C/ CALÇO	12