


Fechadura elétrica

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

A fechadura elétrica FX 1520 é de sobrepor e possui cilindro ajustável de 30 até 75 mm de comprimento. Para uso em portas/portões de metal ou madeira, é fabricada em aço com acabamento na cor preta, e pode ser instalada em portas ou portões com abertura para dentro ou fora do ambiente, para direita ou esquerda.

1. Cuidados e segurança

- » LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: este produto não realiza qualquer tratamento de dados pessoais.
- » A fechadura não deve ser instalada para o lado de fora dos portões.
- » Não permita o acesso ao lado interno da fechadura quando instalada em portas e portões vazados.
- » Instale a fechadura somente em locais cobertos.
- » A distância recomendada do corpo da fechadura até a borda do batente é de 5 a 7 mm.
- » Sempre instale o conjunto completo, fechadura + batente da FX 1520.
- » Recomenda-se realizar a manutenção preventiva a cada 6 meses.
- » Reaperte os parafusos de fixação.
- » Utilize graxa de silicone nos locais com mola indicados abaixo.

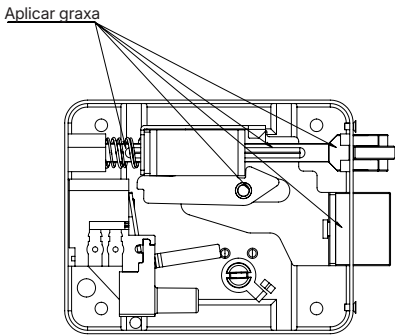


2. Especificações técnicas

Aplicação	Portas de metal ou madeira com abertura à direita ou à esquerda, para dentro ou fora do ambiente
Acionamento manual	3 chaves para abertura através dos cilindros externos e internos
Memória mecânica	Destrava ao primeiro impulso
Cilindro	Cilindro ajustável de 30 até 75 mm de comprimento
Alimentação	12 V / 1 A
Consumo	10 W
Dimensão (L × A × P)	154 × 106 × 95 mm
Peso (fechadura + batente)	1,010 kg

3. Produto


O produto é composto de: fechadura, batente e guia do batente.

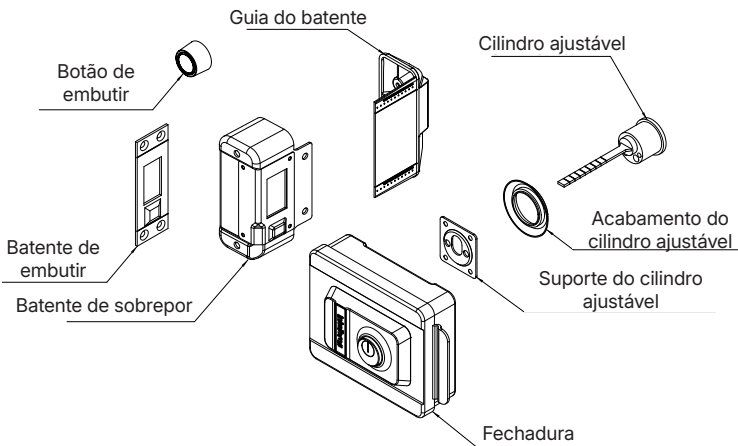

Conteúdo da embalagem:

- » 1 fechadura FX 1520
- » 1 batente de sobrepor
- » 1 batente de embutir
- » 1 guia do batente
- » 8 parafusos autobrocantes Philips 4 × 18 mm
- » 8 parafusos autoatarrachantes 3 × 16 mm
- » 1 espelho de acabamento do cilindro externo
- » 2 parafusos autoatarrachantes Philips 4 × 50 mm

3.1. Vista interna

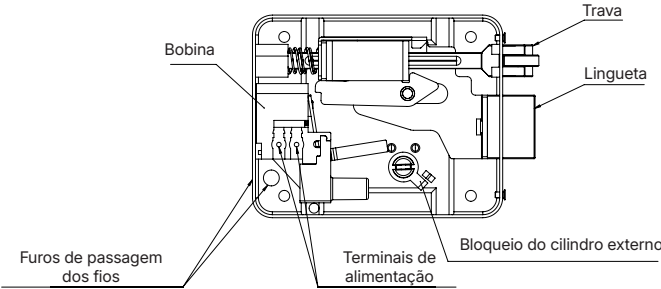

4. Instalação

A fechadura elétrica FX 1520 foi desenvolvida para funcionamento com qualquer porteiro eletrônico ou fonte com saída 12 V / 1 A.


Obs.: nunca ligue direto na rede elétrica (110/220 V).

Importante: a fechadura deve ser corretamente fixada, de forma a ficar firmemente posicionada em relação ao batente e à folha da porta ou portão, o qual deve ter uma estrutura resistente e indeformável, bem como dobradiças que o mantenham sempre alinhado verticalmente.

4.1. Utilização do gabarito


Com auxílio de uma fita adesiva, cole o gabarito na porta, na parte interna do ambiente, de modo que a linha com a indicação "PORTA" no gabarito fique paralela à porta. A distância entre a porta e o batente deve ser de 5 a 7 mm. Marque os pontos de furação e, com auxílio de uma serra-copo de 35 mm (1.1/18"), faça um furo passante para o cilindro da fechadura. A furação recomendada para os parafusos é de 2,5 mm. Caso utilize parafusadeira elétrica não é necessário a furação para os parafusos, pois eles são autobrocantes.

Obs.: o gabarito está incluso na embalagem.

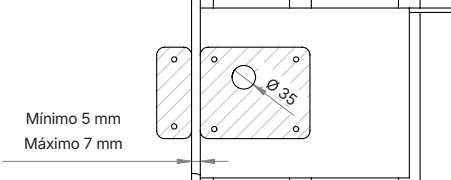


4.2. Fixação do suporte do cilindro

O suporte do cilindro é montado sobre a porta através de 4 parafusos. Fixe-o na parte interna da porta, conforme a figura a seguir:

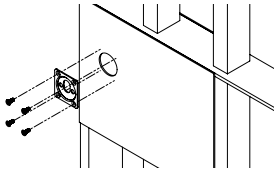


4.3. Instalação do cilindro ajustável

Instale o cilindro pelo lado de fora da porta, e fixe-o por dois parafusos na parte interna.

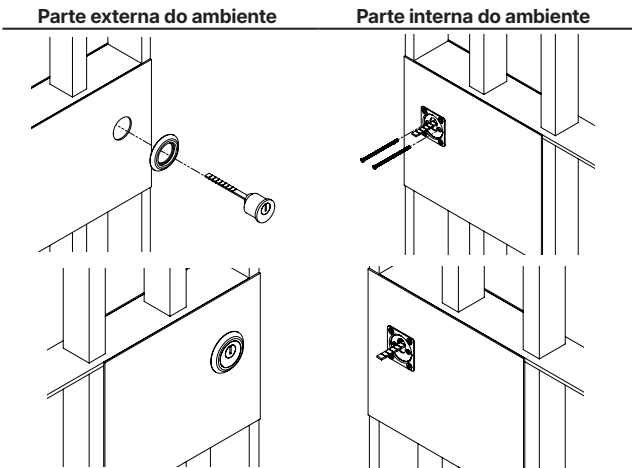


Ajuste do cilindro e dos parafusos de fixação

É recomendado que a parte sobressalente da haste do cilindro fique entre 12 e 20 mm. Caso seja necessário, é possível cortar a haste do cilindro e os parafusos de fixação. Utilize uma serra para metais para o corte.

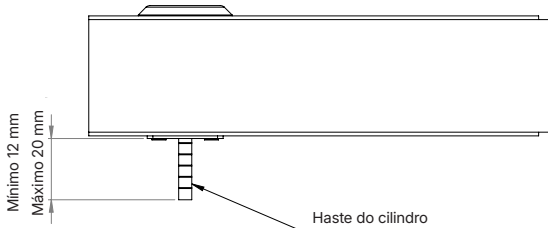


A mesma quantidade de material retirada da haste deve ser retirada do parafuso. Para isso, meça as peças conforme a imagem a seguir e realize o corte.

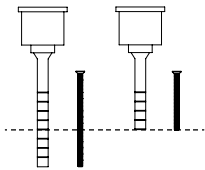


4.4. Fixação da fechadura na porta

A fechadura é montada sobre a porta através de 4 parafusos, conforme a figura a seguir:

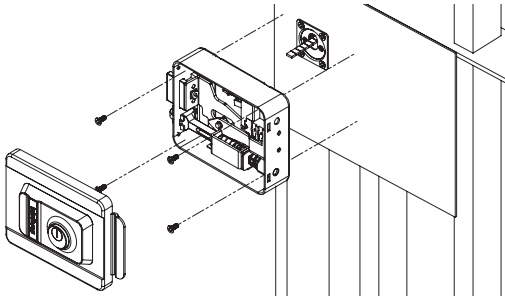

4.5. Instalação do batente de sobrepor

Conforme a figura a seguir, o batente deve ser fixado por 2 parafusos na parte frontal e 2 parafusos na parte superior.

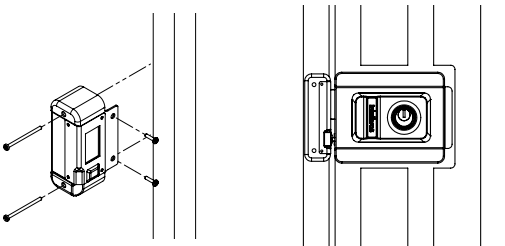


Obs.: com uma broca de 2 mm, realize as furações nos locais indicados acima antes de colocar os parafusos.


4.6. Instalação do batente de embutir

Com a fechadura já fixa na porta, feche a porta na posição onde o batente será instalado e marque as extremidades da fechadura onde o batente será instalado.


Obs.: realize as marcações sem a tampa da fechadura.

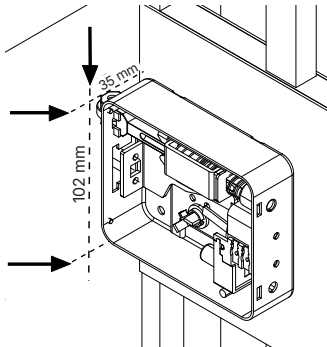

Posicione o gabarito do batente de embutir na região marcada e faça a furação para a lingueta. Essa região deve ter 24 × 42 × 20 mm (largura × altura × profundidade).

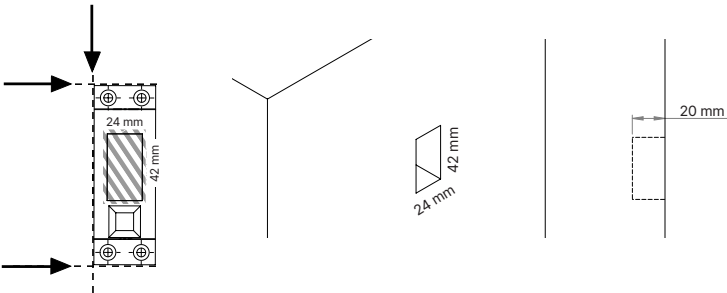

Após concluir a furação da lingueta, fixe o batente com quatro parafusos.

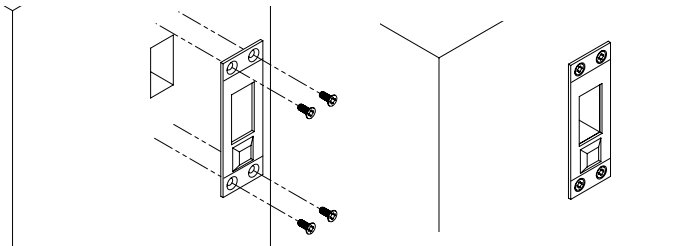


4.7. Porta que abre para fora do ambiente

Em situações em que a porta abre para fora do ambiente, é recomendada a instalação do guia do batente.


Instalação do guia do batente

Alinhe o guia do batente com o batente já fixado na estrutura, seguindo as linhas de orientação contidas no guia do batente. Após alinhar o guia do batente, fixe com dois parafusos conforme indicado pela seta "A" e, em seguida, utilize as marcações indicando os locais para perfurar com o parafuso o guia do batente, e instale mais dois parafusos na extremidade da peça conforme a indicação "B".

Batente de sobrepor:

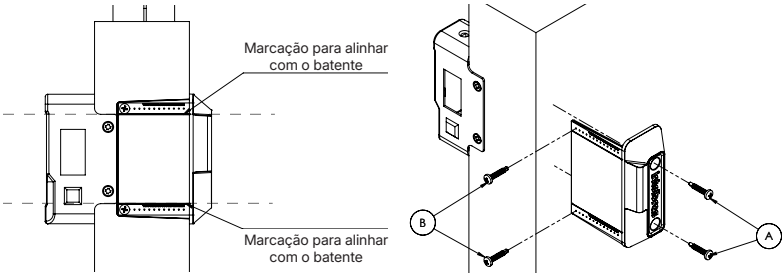


Batente de embutir:

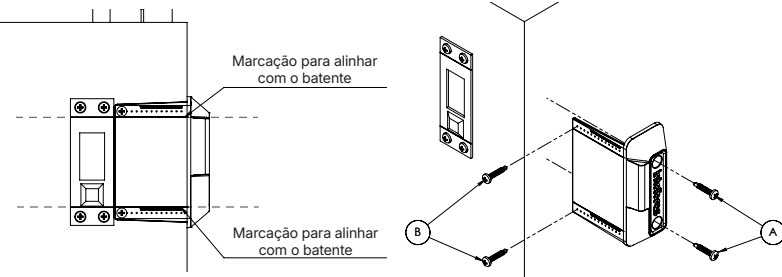

Ajuste no guia do batente


Em situações em que o guia do batente fica sobre o batente, é possível cortá-lo com o auxílio de uma lâmina para que ele se encaixe perfeitamente na instalação.

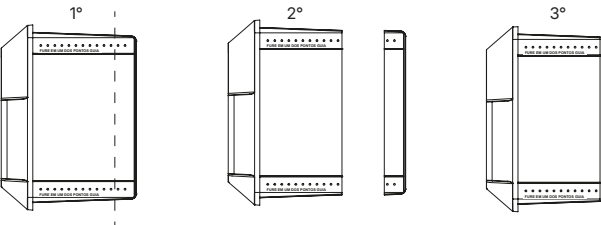


4.8. Instalação finalizada

Após a conclusão da instalação, a fechadura deve ficar como na imagem a seguir.


Porta que abre para fora do ambiente:

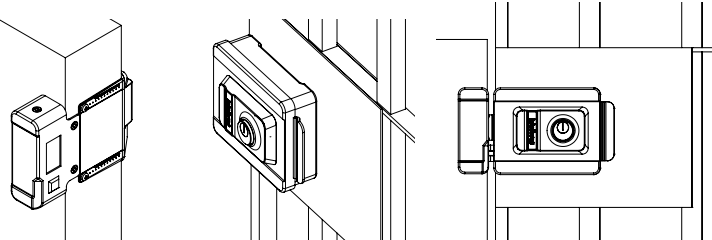

Porta que abre para dentro do ambiente:

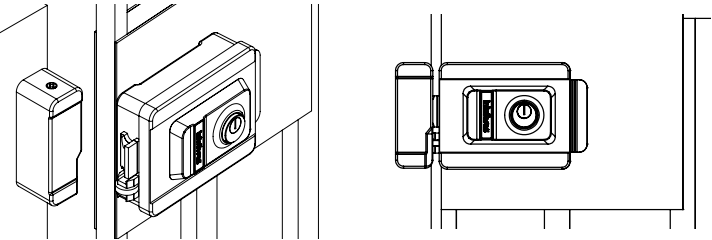


Batente de embutir:

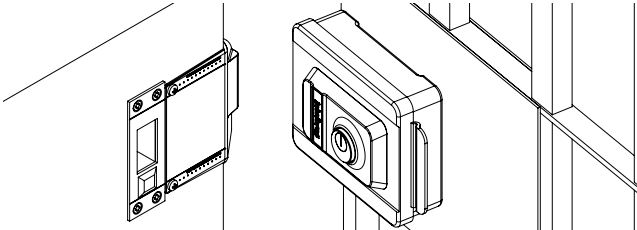

4.9. Troca do cilindro


Caso seja necessário a troca do cilindro, basta retirar os parafusos que o fixam na fechadura, e para o cilindro da tampa, basta retirar primeiramente a trava e em seguida os dois parafusos, conforme a imagem abaixo.

Atenção: nunca remova o cilindro com a chave inserida no mesmo.

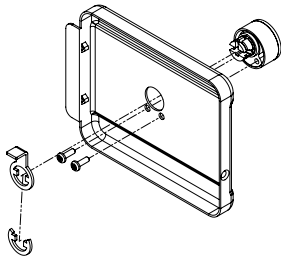

Substituição do cilindro interno pelo botão de saída


Em cenários onde o portão não é vazado, é possível utilizar o botão de saída. Retire a capa plástica de acabamento e em seguida retire o cilindro.

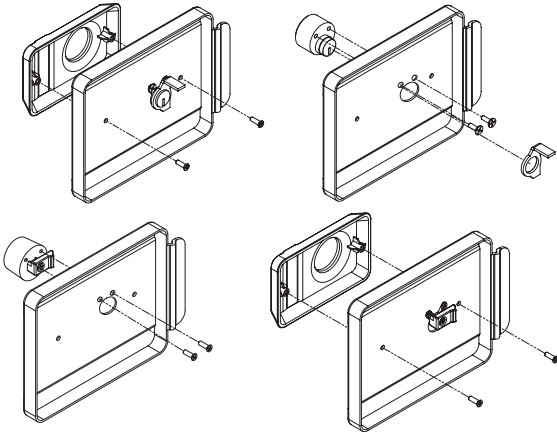

Fixe o botão de saída e em seguida fixe novamente a capa plástica de acabamento.


4.10. Inversão da lingueta

A fechadura oferece a opção de inversão da lingueta, para isso remova a tampa da fechadura e retire o anel de trava da lingueta com ajuda de uma chave de fenda pequena e um alicate.

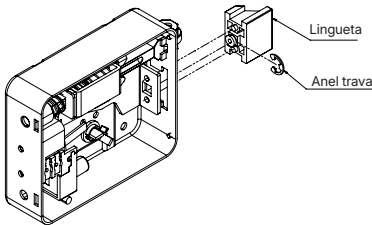


4.11. Ligação elétrica da fechadura

A fechadura é compatível com toda a linha de porteiros eletrônicos, videoporteiros e controladores de acesso que trabalham com 12 V. Sempre configure a temporização de fontes ou controladores de acesso para tempos iguais ou menores que 1s. Seguem abaixo alguns exemplos de instalação.

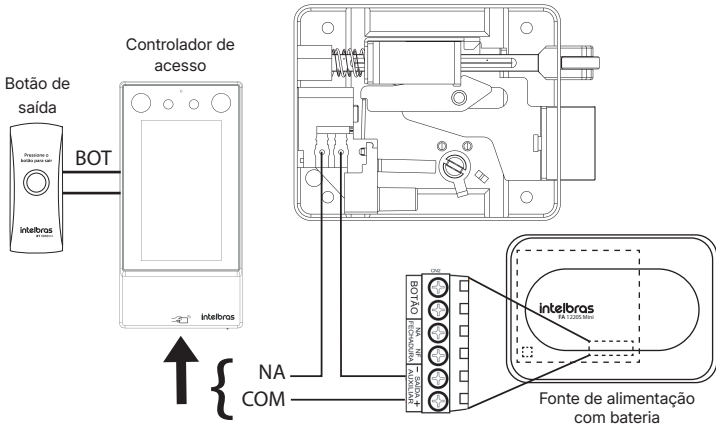

Fechadura ligada a um controle de acesso

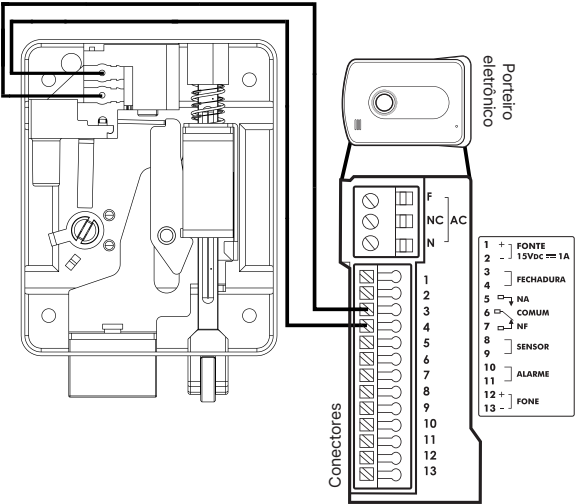

Fechadura ligada a um porteiro eletrônico

4.12. Tabela de bitola de fios

Distância em metros	Bitola do fio em mm²
0 – 50	1,0
0 – 100	2,5

Obs.: tabela válida para fios de cobre de boa qualidade.

5. Dúvidas frequentes

Mesmo com acionamento da fechadura pelo porteiro eletrônico a fechadura não destrava.

- » Verifique se está chegando alimentação para a bobina da fechadura.
- » Confira se a bitola do fio esta conforme o recomendado na tabela do item 4.12. *Tabela de bitola de fios.*

A fechadura está com a lingueta no sentido errado de abertura da porta.

- » Execute o processo de inversão de lingueta, conforme item 4.10. *Inversão da lingueta.*

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:	
Assinatura do cliente:	
Nº da nota fiscal:	
Data da compra:	
Modelo:	Nº de série:
Revendedor:	

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 2 (dois) anos – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 21 (vinte e um) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão incluídos no valor do produto.
3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.
8. Descarte adequadamente seu produto após vida útil - entregue em pontos de coleta de produtos eletroeletrônicos, em alguma assistência técnica autorizada Intelbras ou consulte nosso site www.intelbras.com.br e suporte@intelbras.com.br ou (48) 2106-0006 ou 0800 7042767 para mais informações.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

intelbras



Suporte a clientes: ☎ (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat: chat.apps.intelbras.com.br
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br
SAC / Onde comprar? / Quem instala? : 0800 7042767

Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001
CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br